
IP-MOCET-iOS-Android

用戶手冊

V0.2
2024.08.01

Copyright Notice

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in retrieval system or translated in to any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual, or otherwise, without the prior written permission of Company.

Company reserves the right to revise the publication and make changes from time to time in the contents hereof without obligation of this company to notify person of such revision or changes. The material contained herein is supplied without representation or warranty of any kind. The Company therefore assumes no responsibility and shall have no liability of any kind arising from the supply or use of this document or the material contained herein.

Trademarks

目錄


IP-MOCET 簡介	4
IP-MOCET 主頁面	4
1. 常用操作	5
基本操作	5
安裝	5
配置	5
註冊	5
通話	5
關於	6
基本電話功能	7
撥打電話	7
接聽來電	13
通話記錄	14
通話記錄	14
通訊錄	16
通訊錄	16
設定	17
使用者帳號	17
通話設定	19
系統設定	20
網路設定	21
信息反饋	22
2. 功能概覽	23

IP-MOCET 簡介

IP-MOCET 是一款可以安裝在 iPhone 和 Android 上的 SIP 客戶端軟件。安裝本客戶端至少需要 iOS13.0 系統及以上版本和 Android 9.0 系統。IP-MOCET 可以通過 WIFI 或者 4G 網絡註冊到 MOCET X16 plus 服務器，和服務器上的其它 SIP 終端進行語音通話；可以通過服務器呼叫外線號碼。

IP-MOCET 主頁面

下圖是 IP-MOCET 的首頁畫面。

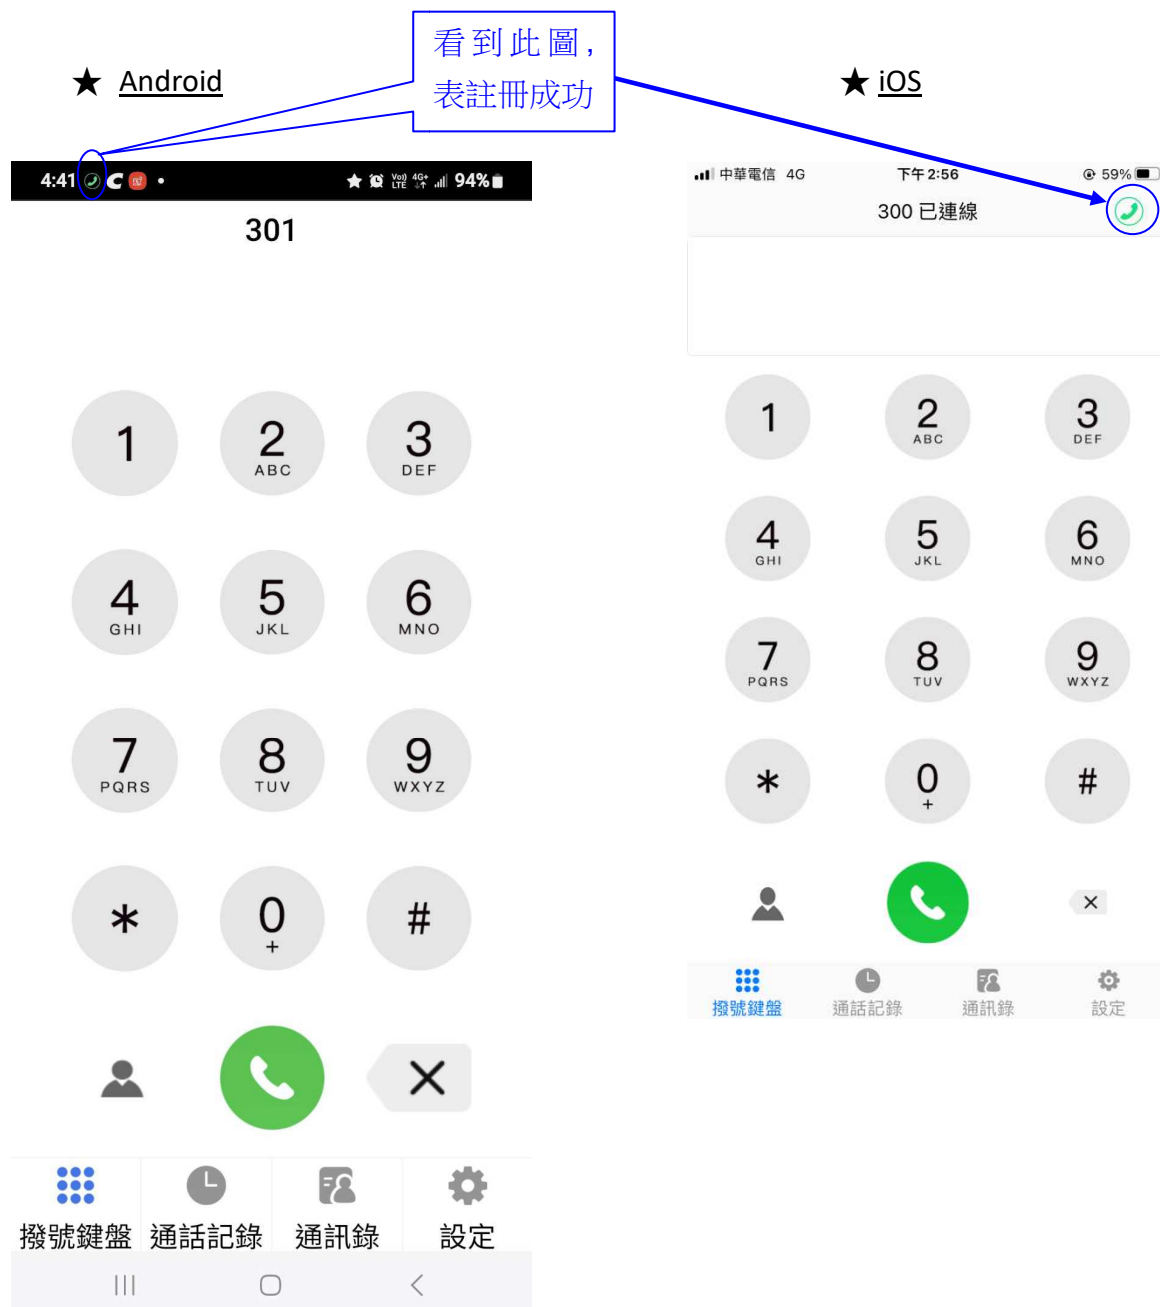

1. 常用操作

基本操作

安裝

用戶可以從 Apple APP Store 和 Google 商店獲取到 IP-MOCET 的最新版本，並安裝在 iOS13.0 以上系統和 Android 9.0 系統。必須確保該終端具備 WIFI 或者 4G 網絡，IP-MOCET 需要通過上述網絡中的一種註冊到 MOCET X16 plus 服務器以後，用戶才可以使用 IP-MOCET 提供的各項功能。

配置

首次運行 IP-MOCET 時，需要輸入相關配置參數。用戶進入到功能頁面的設定選項後，可以配置用戶 SIP 賬戶，通話參數，系統參數和監控參數。這些參數在配置後會保留在系統中，並不會隨著程序的退出而被刪除。

註冊

SIP 參數配置完畢，用戶點擊“完成”按鈕後，IP-MOCET 會自動連接 MOCET X16 plus 服務器進行註冊。

★ Android

帳號名*	
分機號碼*	
密碼	
伺服器IP*	
連接埠*	
取消	保存
刪除	註冊

★ iOS

< 帳號管理	使用者帳號	儲存
使用者帳號		
分機號碼		
密碼		
伺服器 IP		
連接埠		


通話

IP-MOCET 成功註冊到 MOCET X16 plus 以後，可以和 MOCET X16 plus 的其它終端進行語音通話，可以使用 MOCET X16 plus 系統的各種資源。

關於

在 IP-MOCET 主頁面通過點擊“設定”鍵,進入“關於”, 可以查看 IP-MOCET 的版權和版本信息。

★ Android

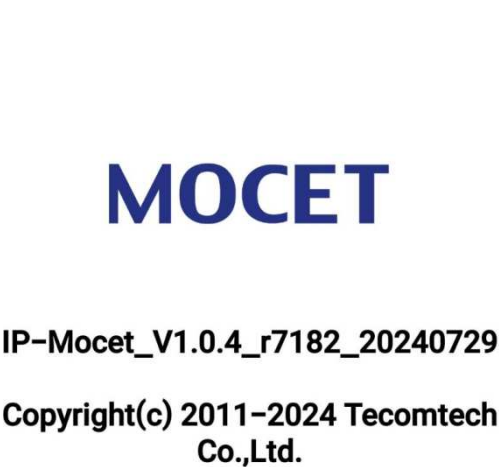


★ iOS




基本電話功能


撥打電話

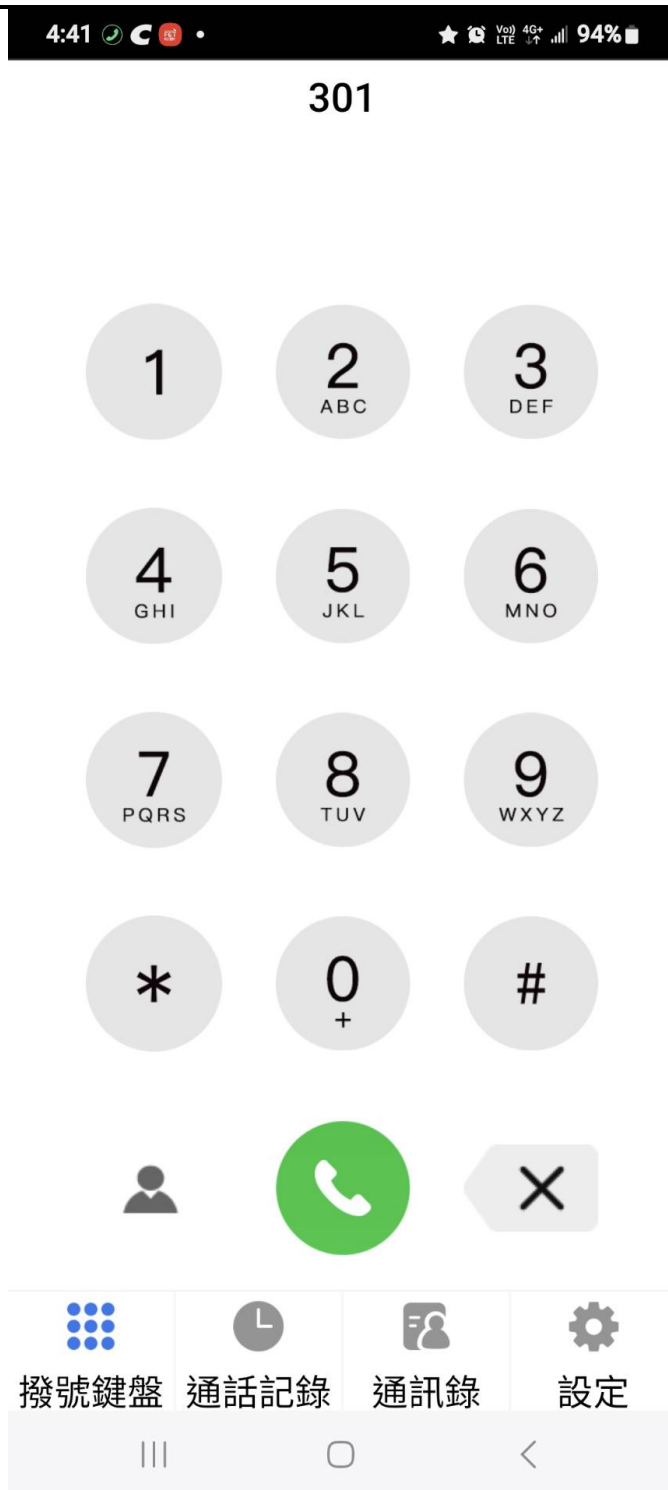



1. 在“撥號鍵盤”頁面，使用屏幕鍵盤輸入被叫號碼，點擊撥打被叫號碼。

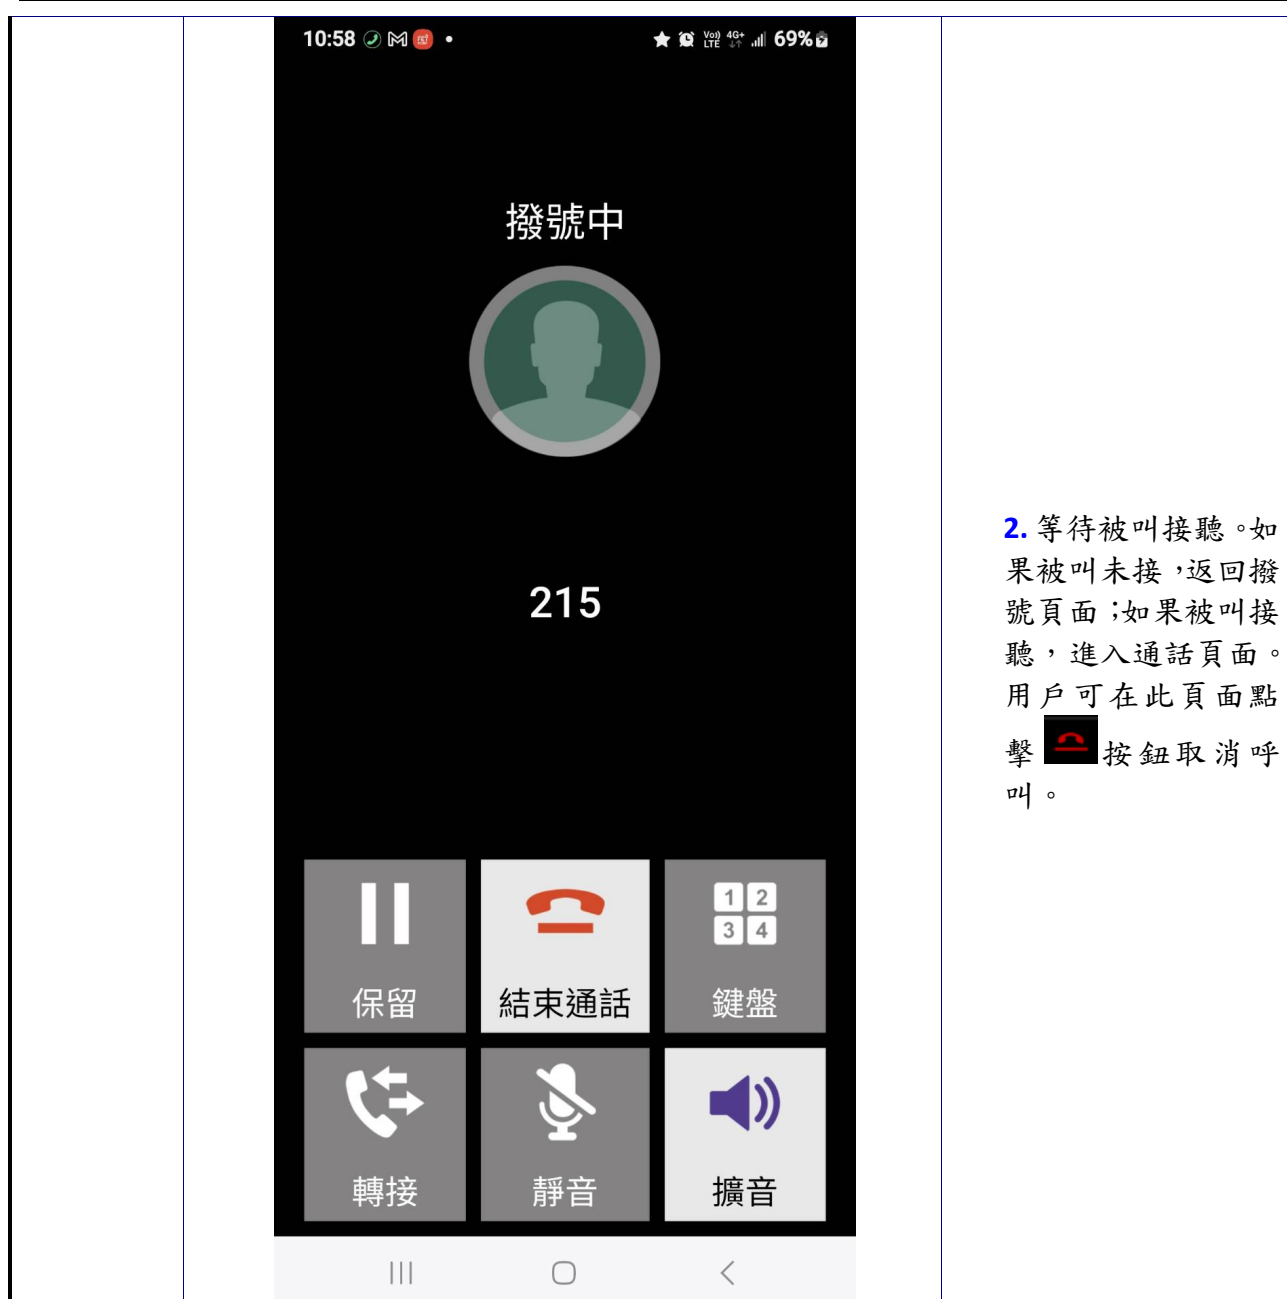


2. 等待被叫接聽。如果被叫未接，返回撥號頁面；如果被叫接聽，進入通話頁面。用戶可在此頁面點擊  按鈕取消呼叫。

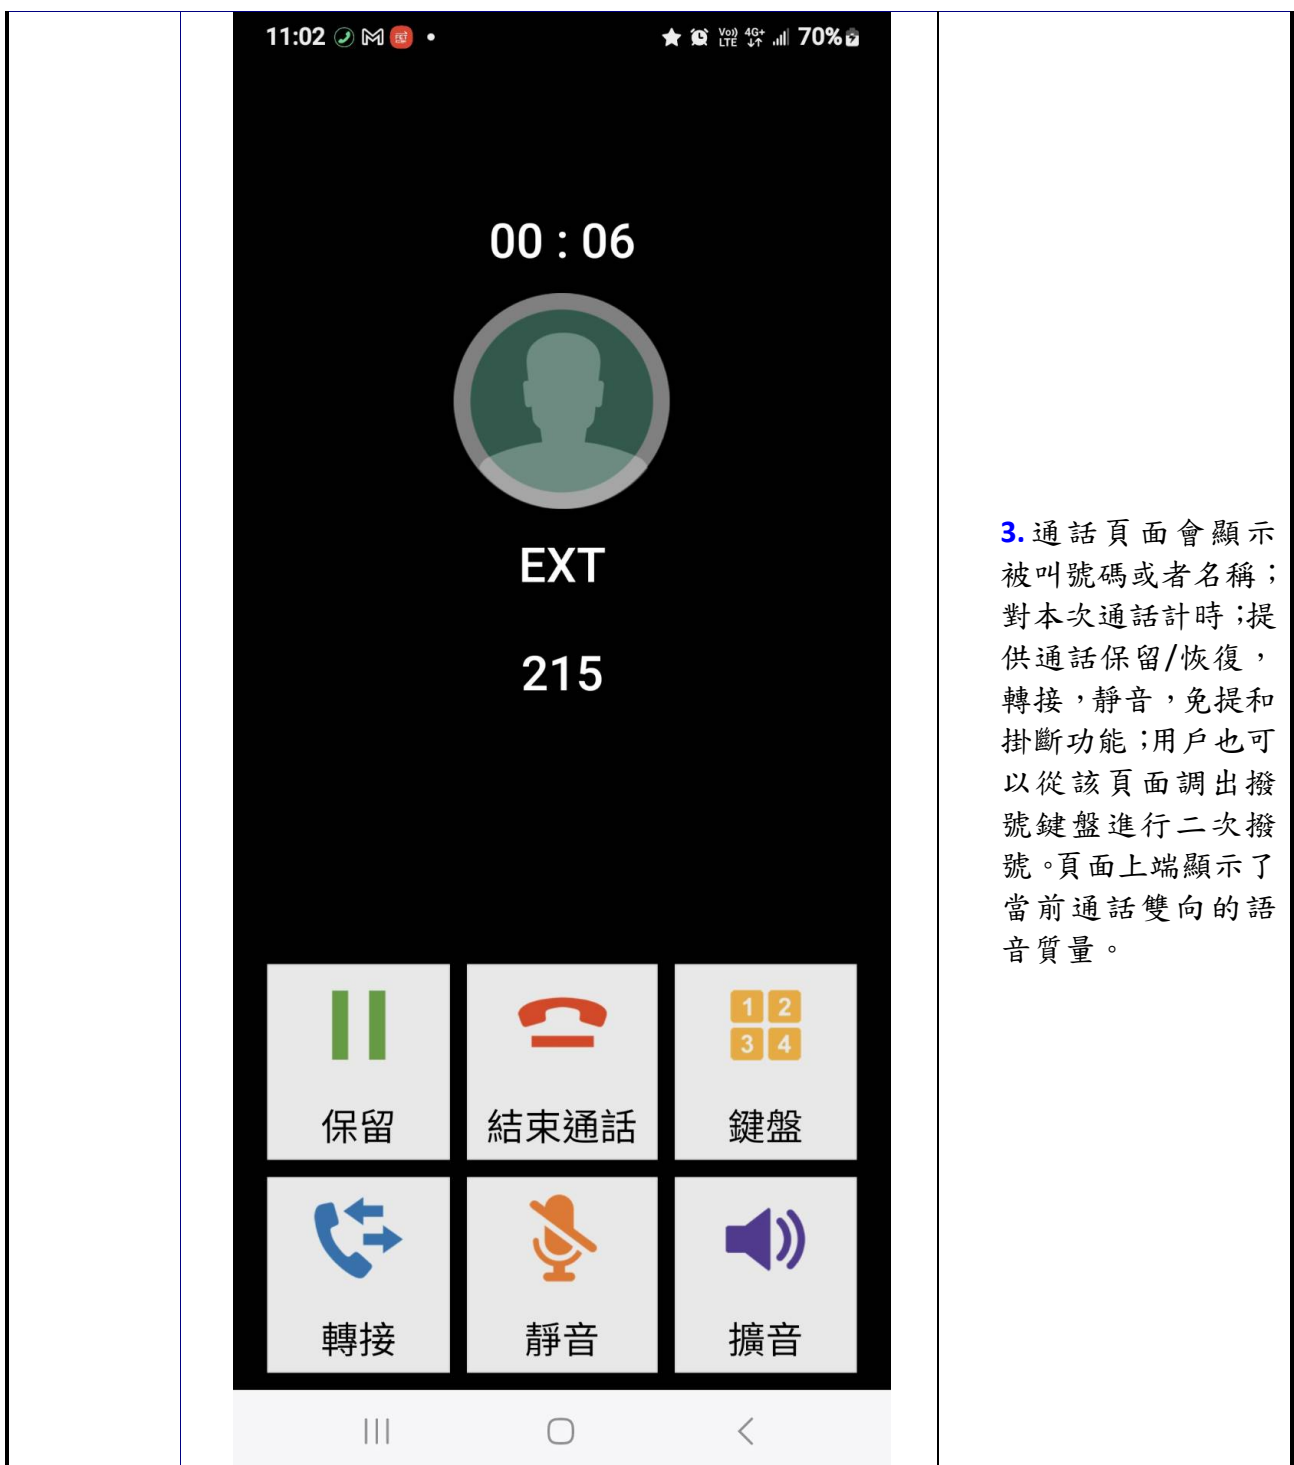

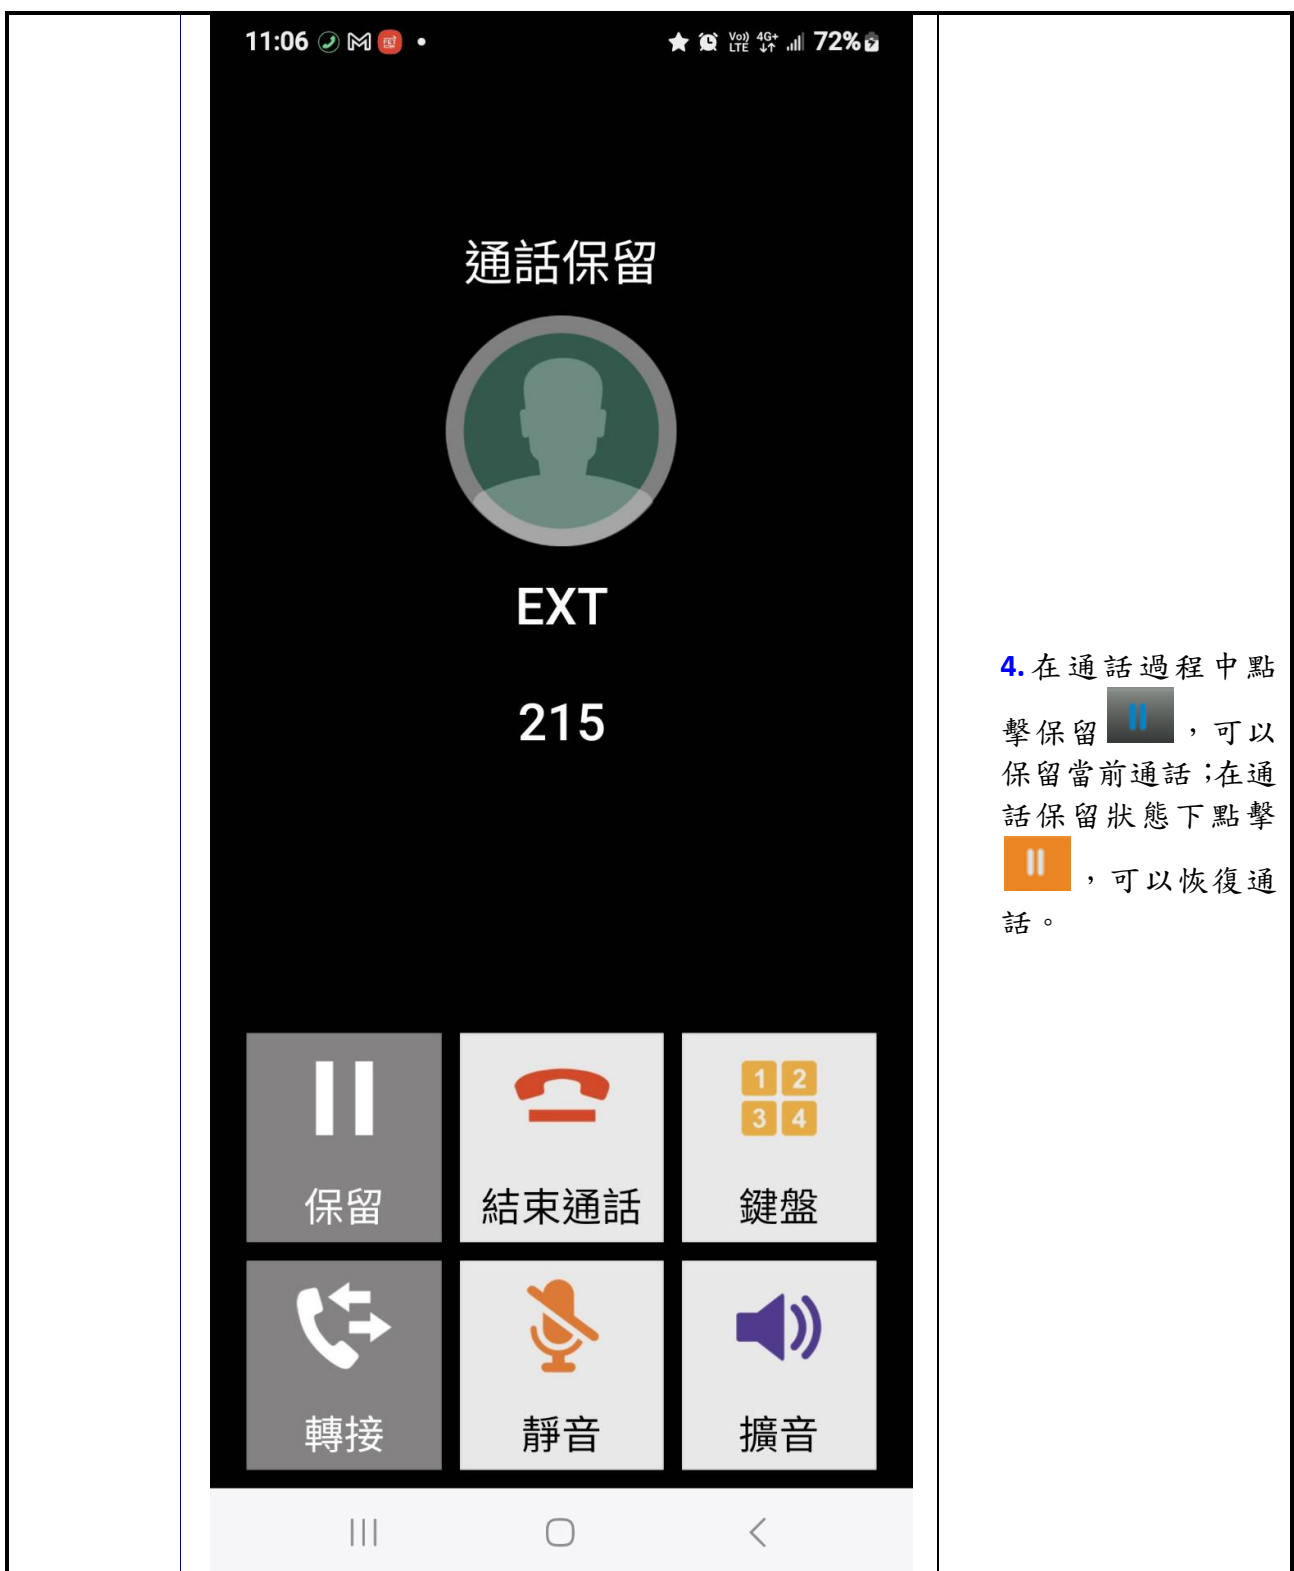

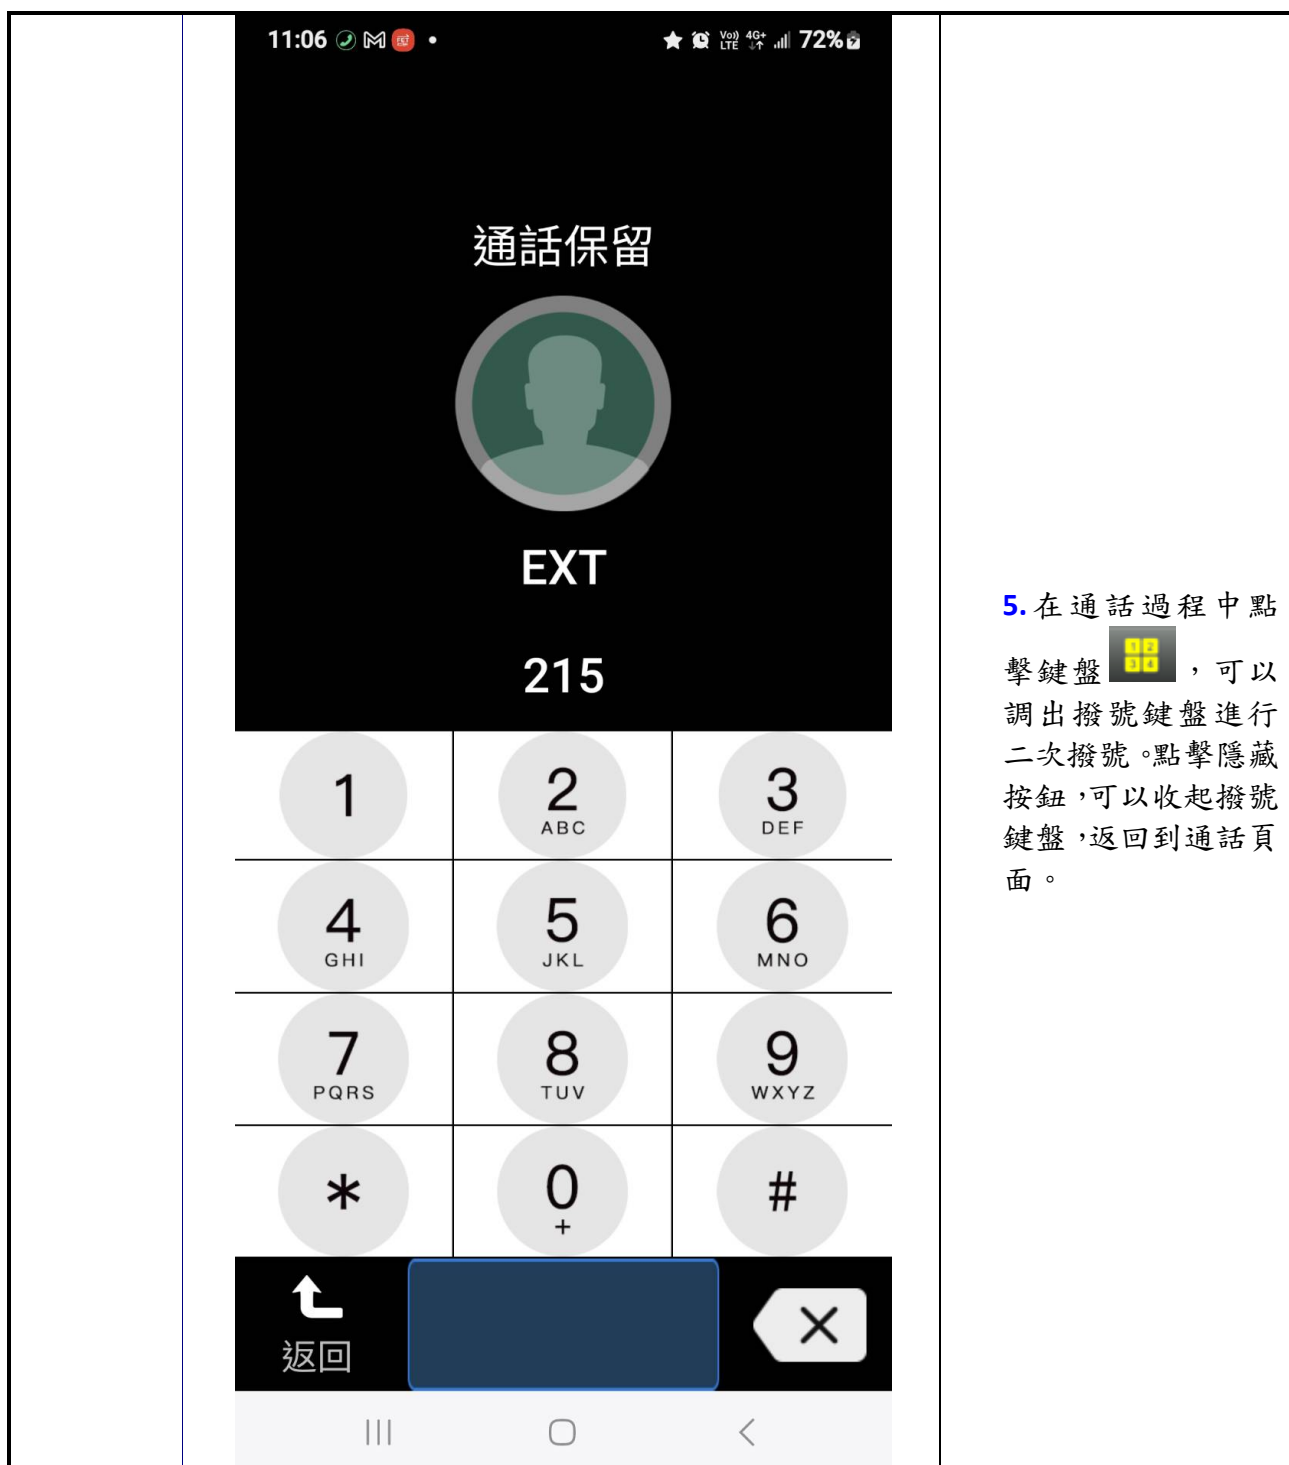

5. 在通話過程中點擊鍵盤 ，可以調出撥號鍵盤進行二次撥號。點擊隱藏按鈕，可以收起撥號鍵盤，返回到通話頁面。

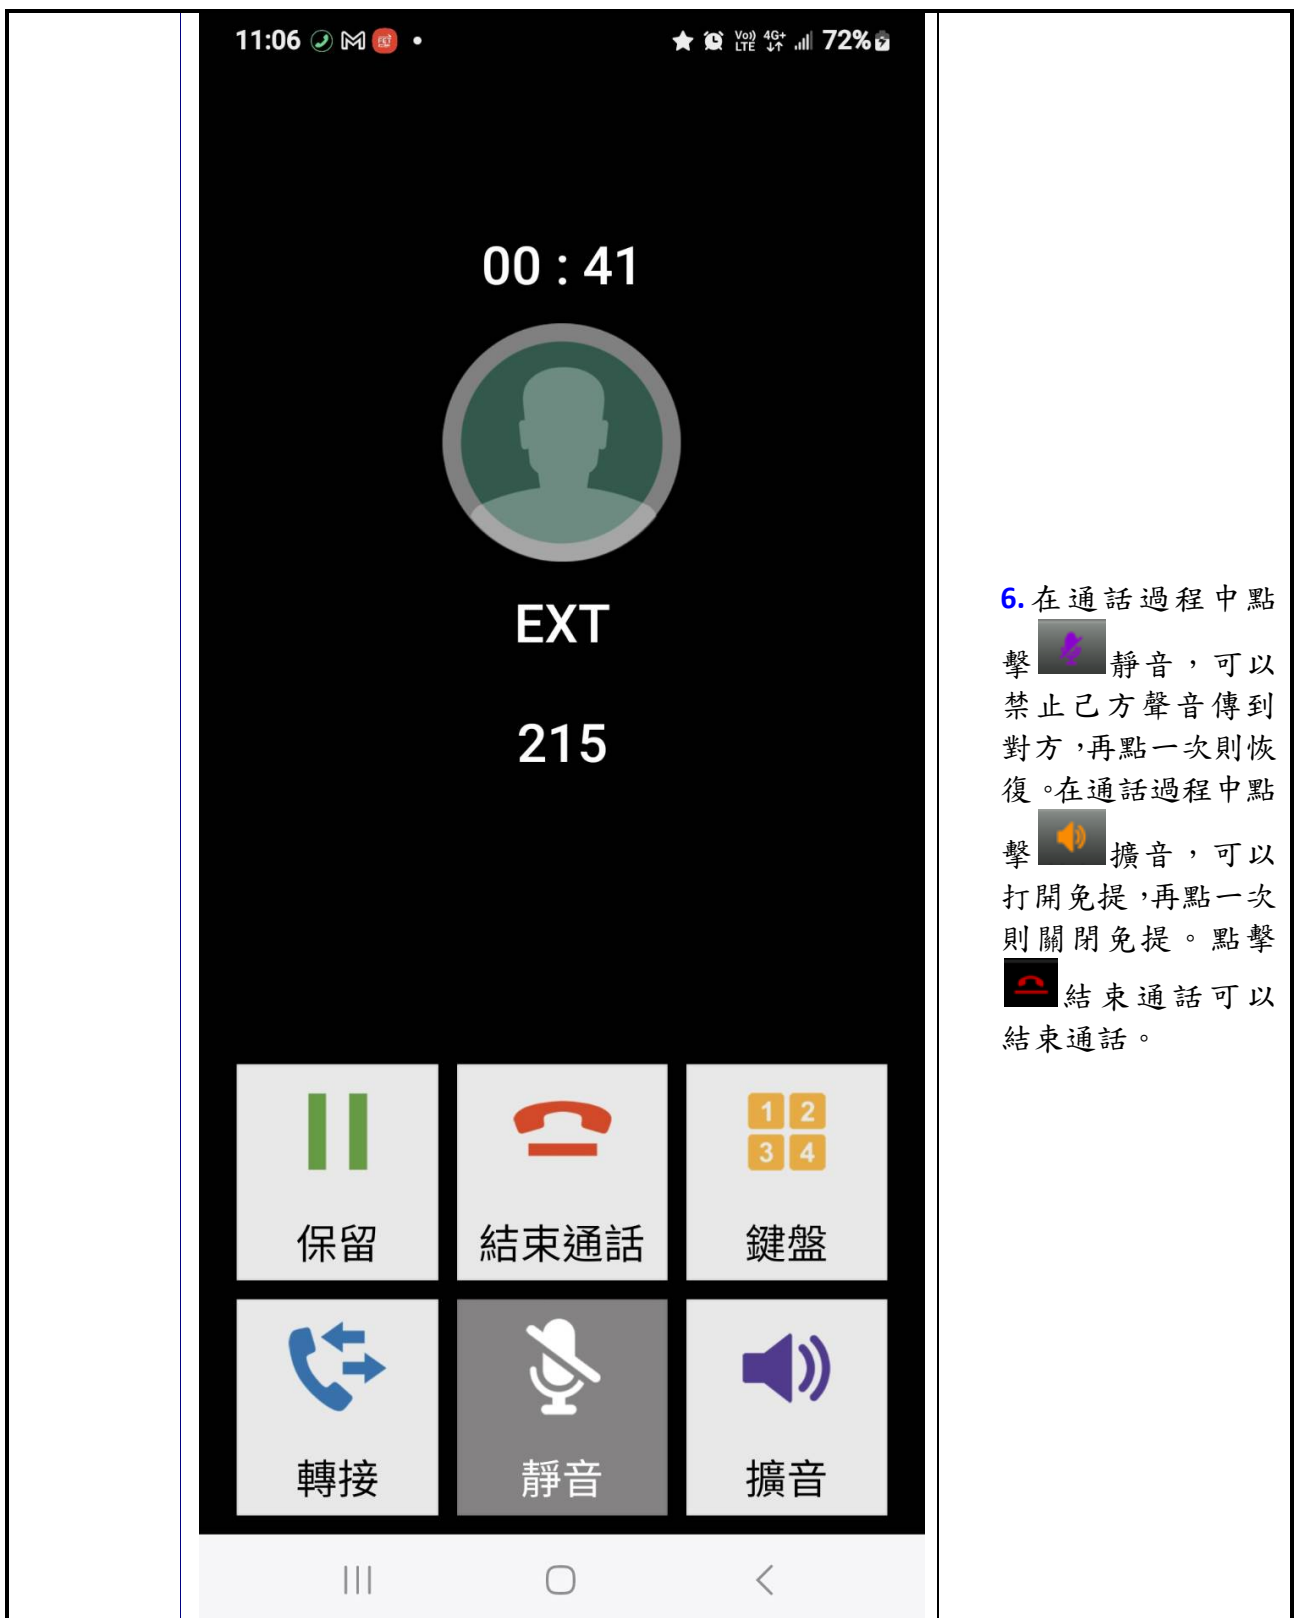

6. 在通話過程中點擊  靜音，可以禁止己方聲音傳到對方，再點一次則恢復。在通話過程中點擊  擴音，可以打開免提，再點一次則關閉免提。點擊  結束通話可以結束通話。



通話記錄

通話記錄

11:33 76%

通話記錄

全部 未接電 已接電 已撥電

300	11:29 7-29
215	11:29 7-29
301	11:29 7-29
EXT 215	11:29 7-29
215	11:28 7-29
300	11:27 7-29
215	11:25 7-29
EXT 215	11:16 7-29
EXT 215	11:14 7-29
215	11:05 7-29
215	11:04 7-29
215	11:02 7-29

撥號鍵盤

通話記錄

通訊錄

設定

1. 在主頁面的下方點擊“通話記錄”按鈕進入通話記錄頁面。該頁面最多可存儲 500 條記錄。點擊通話記錄中任意條目，可以直接將號碼撥出。

通訊錄

通訊錄



1. 在主頁面的下方點擊“通訊錄”按鈕進入通訊錄頁面。
2. 此通訊錄是由“設定”=>“系統設定”=>“匯入手機通訊錄”，自動導入所有在該手機上註冊的聯繫人和 iPhone 通訊錄中存儲的通訊錄。
3. 用戶選中號碼後，可以直接將號碼撥出。

設定

使用者帳號		1. 在主頁面點擊“設定”按鈕進入設置頁面。 2. 選取使用者帳號=>帳號新增
--------------	--	--

	11:43 75% 帳號名* 301 分機號碼* 301 密碼 伺服器IP* 118.163.49.95 連接埠* 8156 取消 保存 刪除 註冊 3	3. 所有帳號設定,請參考主機網頁。設置完成後點擊“註冊”按鈕程序即開始使用新 SIP 信息進行註冊。
--	---	---

通話設定		“通話設定”中可以設置: a.推送來電勿擾, b. 加大傳出音量, c.自動應答, d. 暫切鍵啟用, e. 勿干擾。
------	---	--

系統設定		“系統設定”中,可以 a. 匯入導手機通訊錄, b. 來電鈴聲設定, c. 安卓應用設定。
------	---	--

網路設定	 1:54 100% 使用者帳號 > 通話設定 > 系統設定 > 網路設定 > 僅使用Wi-Fi ☐ 信息反饋 > 關於 退出 撥號鍵盤 通話記錄 通訊錄 設定	“網路設定”中,可以選擇-僅使用 Wi-Fi.
------	---	-------------------------

信息反饋		1. 在“信息反饋”中，可以按下“一鍵反饋”。 2. 會自動生成 log 及相關訊息。 3. 可自行選擇傳送路徑，將訊息傳送給指定人。
------	--	---

2. 功能概覽

音頻通話:

- 可對通話計時。
- 可以保持、恢復通話。
- 可支持通話過程中轉移呼叫。
- 支持免提，靜音功能。
- 可在通話過程中調節音量。
- 支持在通話過程中發送 DTMF(RFC-2833)。

Codec 參數:

- 音頻格式：G.711 a-law/ μ -law，G729。

Tone 音:

- 支持回鈴音，忙音。

多國語言:

- 支持繁體中文、簡體中文和英文。

通話記錄:

- 最大支持通話記錄條數為 500 條。

通訊錄:

- 支持導入手機通訊錄。